

**Назначение**

Доводчик дверной предназначен для автоматического закрывания межкомнатных и входных дверей левостороннего и правостороннего открытия.

Модель доводчика 420 рассчитана на двери массой от 40 до 90 кг, шириной до 1100 мм, верхнего расположения.

Двухдиапазонная регулировка закрытия двери.


Ресурс не менее 500000 циклов закрываний.

**Комплектация**

- 1. Доводчик.....1 шт.
- 2. Рычаг.....1 шт.
- 3. Комплект крепежа .....1 шт.
- 4. Колпачок круглый пластиковый .....1 шт.
- 5. Инструкция .....1 шт.
- 6. Упаковка .....1 шт.

**Установка**



1. Выберите требуемый угол раскрытия двери;
  2. Наметьте и просверлите крепежные отверстия для доводчика и кронштейна рычага;
  3. Разъедините две части складного рычага;
  4. Закрепите болтом из комплекта крепежа нерегулируемую часть рычага на доводчике. Далее закрепите доводчик шурупами (или винтами) из комплекта крепежа;
  5. Закрепите регулируемую часть рычага шурупами (или винтами) из комплекта. Отрегулируйте длину так, чтобы после соединения эта часть оставалась перпендикулярной к поверхности двери;
  6. Соедините обе части складного рычага. Установите круглый колпачок на свободную шестигранную гайку на доводчике;
  7. Отрегулируйте винтом «CLOSING» скорость закрытия в диапазоне 180° - 20° (см. раздел регулировки);
  8. Отрегулируйте винтом «LATCH» скорость доводки в диапазоне 20° - 0° (см. раздел регулировки);
- Вы можете дополнительно настроить усилие закрытия ( $\pm 5\%$ ), переворачивая кронштейн регулируемого рычага (см. раздел дополнительные регулировки).

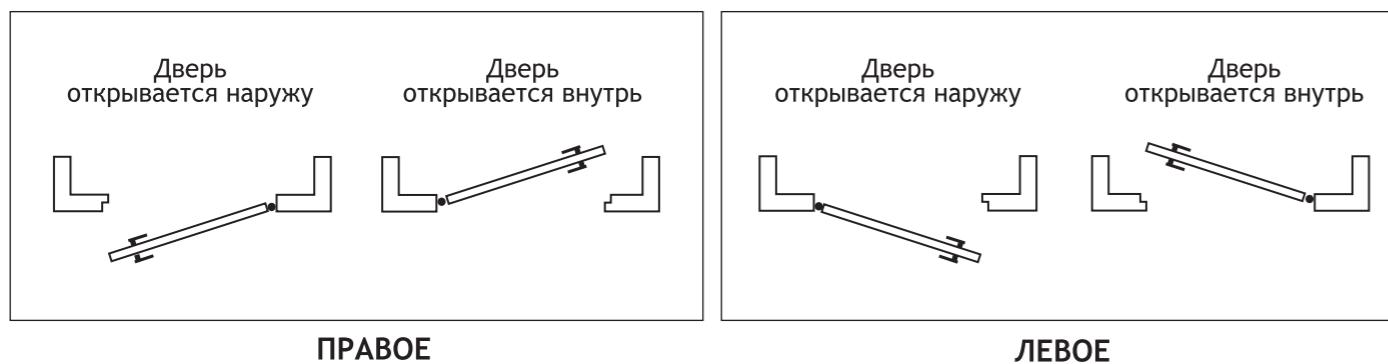**Исполнение двери****Подготовка к монтажу**

1. Для установки доводчика обратитесь к специалисту;
2. Доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
3. Регулировочные винты должны быть обращены в сторону петель;
4. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
5. Если нужно установить предел открытия двери, воспользуйтесь дверным ограничителем\* (\*приобретается отдельно).
6. Из-за влажности воздуха бумажные шаблоны могут менять размер. Сравните установочные размеры на чертеже с размерами изделия;
7. Установку дверного доводчика следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность доводчика. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

**Установка доводчика на полотно двери**



Пример установки доводчика на полотно левосторонней двери со стороны открытия.

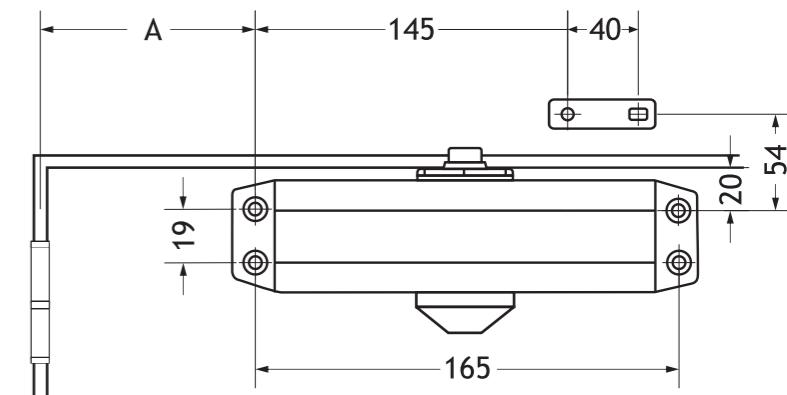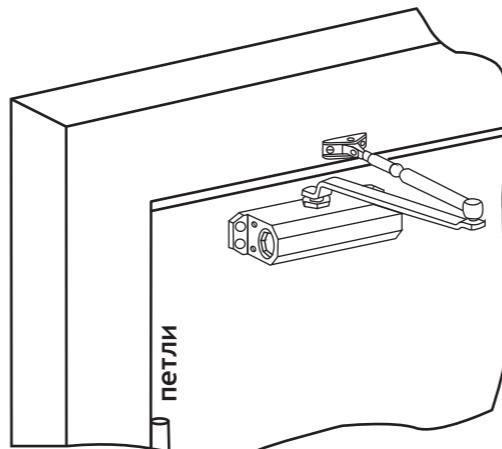


Угол открытия	Вес двери, кг	Размер А, мм
90°	90	150
120°	65	110
150°	40	100

**Установка доводчика на короб двери**

Пример установки доводчика на короб левосторонней двери. С противоположной стороны открытия.

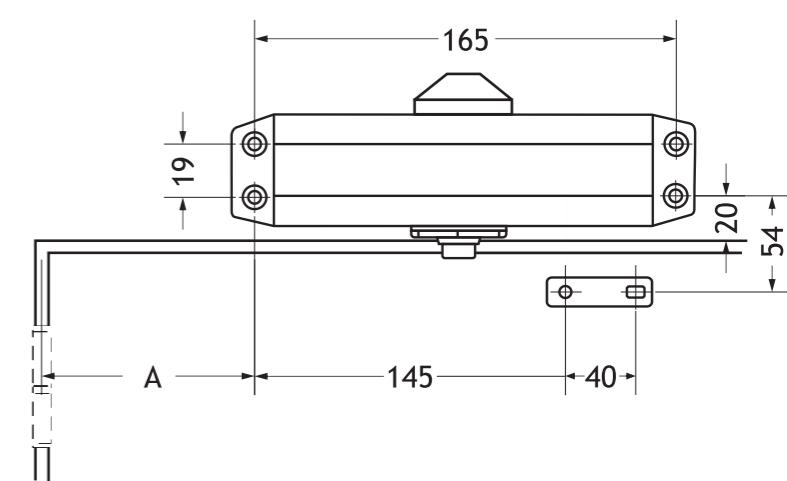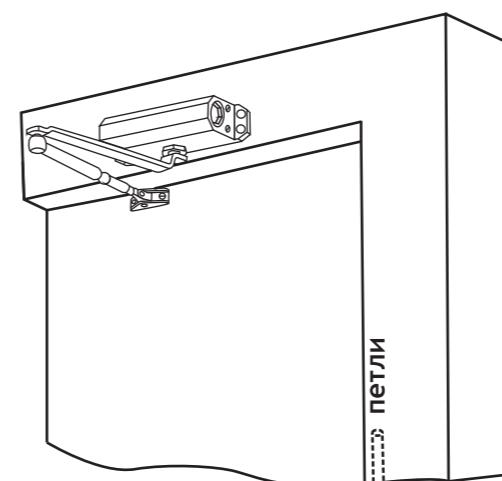

Угол открытия	Вес двери, кг	Размер А, мм
90°	90	150
120°	65	110
180°	40	75

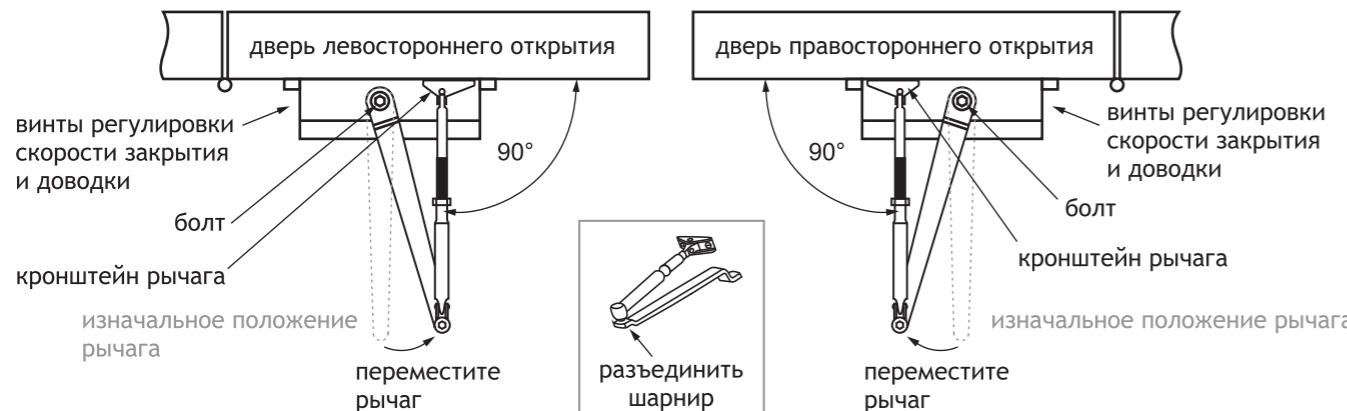**Установка рычага****Гарантия**

Производитель гарантирует безотказную работу продукта в течении трех лет со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, условий эксплуатации и хранения изделия. Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя». При обнаружении дефектов производственного характера, продукт в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение условий установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки, либо повреждений изделия, вскрытия, деформации, рассверливание, сварки и других видов воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид или произошла его поломка).

Транспортировать изделия необходимо в товарной упаковке, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой соответствующей таре. Эксплуатация строго по назначению. Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

Хранить изделия необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур менее 5°C и более 40°C. Не допускается хранить изделия вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделий в соответствии с ГОСТ 15150.


**Свидетельство о продаже**

Продано \_\_\_\_\_

печать магазина  
\_\_\_\_\_

дата продажи

Без штампа магазина не действительно

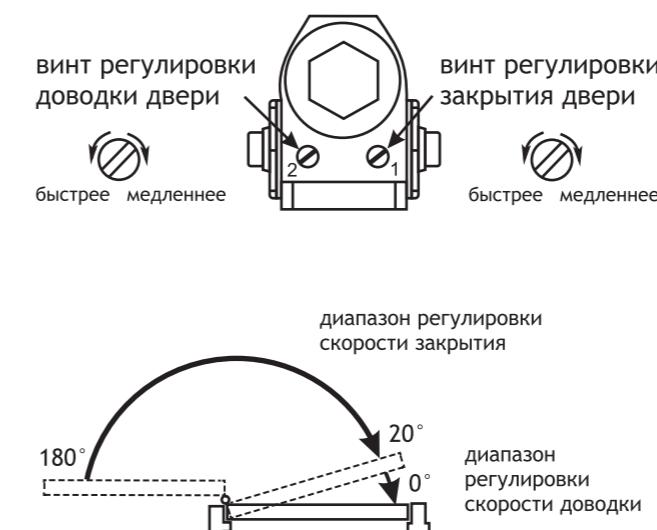**Регулировка доводчика**

Закрытие и доводка регулируются 2 винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрытия, далее скорость доводки двери.

Обозначение регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика  
CLOSING - скорость закрытия  
LATCH - скорость доводки

**Внимание!** От закрученного состояния винт нельзя раскручивать более чем на 5 оборотов - это приведет к вытеканию масла.

Скорость закрытия регулируется оборотом винта:  
- по часовой стрелке для уменьшения  
- против часовой стрелки для увеличения

Регулировку производить в закрытом положение двери.

**Условия эксплуатации**

1. Температурный режим работы от -45 до +60 °C;
2. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
3. Раз в полгода проверяйте затяжку винтов и шурупов (кроме регулировочных винтов). Для проходных мест (рестораны, подъезды) - раз в месяц;
4. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
5. Вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены - ОПАСНО для жизни!
6. Необходимо избегать контакта с твердыми предметами, которые могут повредить изделие;
7. Выкручивать регулировочные винты скорости закрытия и доводки более чем на четыре полных оборота от полностью закрученного состояния запрещено, так как это может привести к протечке масла и потере работоспособности доводчика.

**ВНИМАНИЕ!** Работа механизма доводчика не требует больших усилий. Если при открытии двери требуется чрезмерное усилие, необходимо убедиться, что изделие было правильно подобрано и установлено.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств, без уведомления потребителя.

*Не требует обязательной сертификации.*

Подробное описание изделий см. на сайте [www.nora-m.ru](http://www.nora-m.ru)  
Вопросы и предложения присылайте по адресу [info@nora-m.ru](mailto:info@nora-m.ru)